



Brugsanvisning til Peugeot 807 Camper




Peugeot 807 Camper



1. Tag udløserstropen ud fra bagklappen og træk i den.



2. Skub taget op fra begge sider.

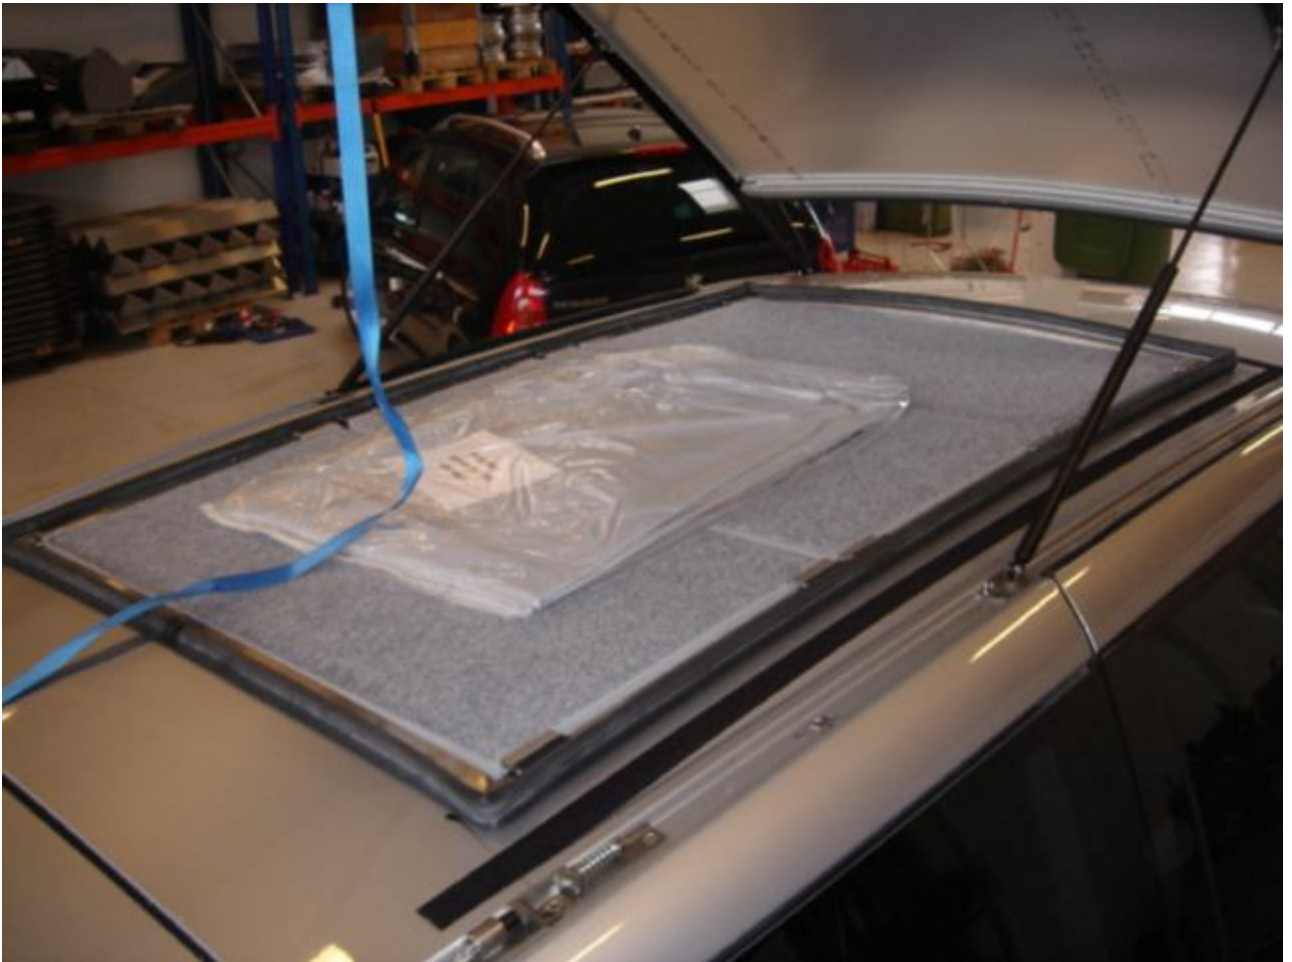

3. Teltdugen pakkes ud og moteres. Det anbefales efter brug af man pakker teltdugen sammen og lægger over tagpladerne.



4. Det anbefales at man starter i forenden og trækker teltdugen ind på flagprofilen.



5. Teltdugen trækkes på hele vejen rundt og fastgøres på velcrobåndet på taget.



6. Billede af teltdugen og taget.



7. Anbring gummistroppen fra teltdugen på tappen.



8. Montering af sovebeslag. Læg de tre midterste sæder ned. Træk nakkestøtterne en smule ud. Anbring det profil som har en udskæring i den ene kant vandret over sæderne/nakkestøtterne.



9. De tre midterste sæder er lagt ned. Set bagfra.



10. Læg ryggen på det bagerste sæde ned og træk nakkestøtten en smule ud. Læg det andet profil ud så det hviler på nakkestøtten og køkkenet. (profilet med velcro på).



11. Tag posen med de tre soveplader. Start på midten og fold ud til hver side. Pladerne hviler nu på bagdørens karm og er sat fast på velcrobåndet.



12. Tag de andre soveplader og anbring dem på det midterste velcrobånd. Pladerne hviler nu på profilerne over nakkestøtterne.



13. Betjening af køkkenet: Hiv op i begge huller i frontpladen.(Frontpladen er også bordpladen).



14. Træk køkkenvasken op til vandret, så den går i hak og låser.



15. Justér vandhane.



16. I bunden af køkkenet ligger stangen til bordet.



17. Sæt stangen i bundbeslaget. Bundbeslaget kan efter eget ønske afmonteres.



18. Sæt nu bordpladen på stangen.



19. Ved lukning, afmonter teltdugen og træk i den blå strop for at lukke taget. Det anbefales at man står på bagkofangeren med klappen lukket. Den sidste halve meter (cirka) lukkes taget ned med hænderne.

God fornøjelse, Pendelmatic Production A/S