



Brugsanvisning til Renault Espace Camper




Renault Espace Camper



1. Tag udløserstropen ud fra bagklappen og træk i den.



2. Skub taget op fra begge sider.

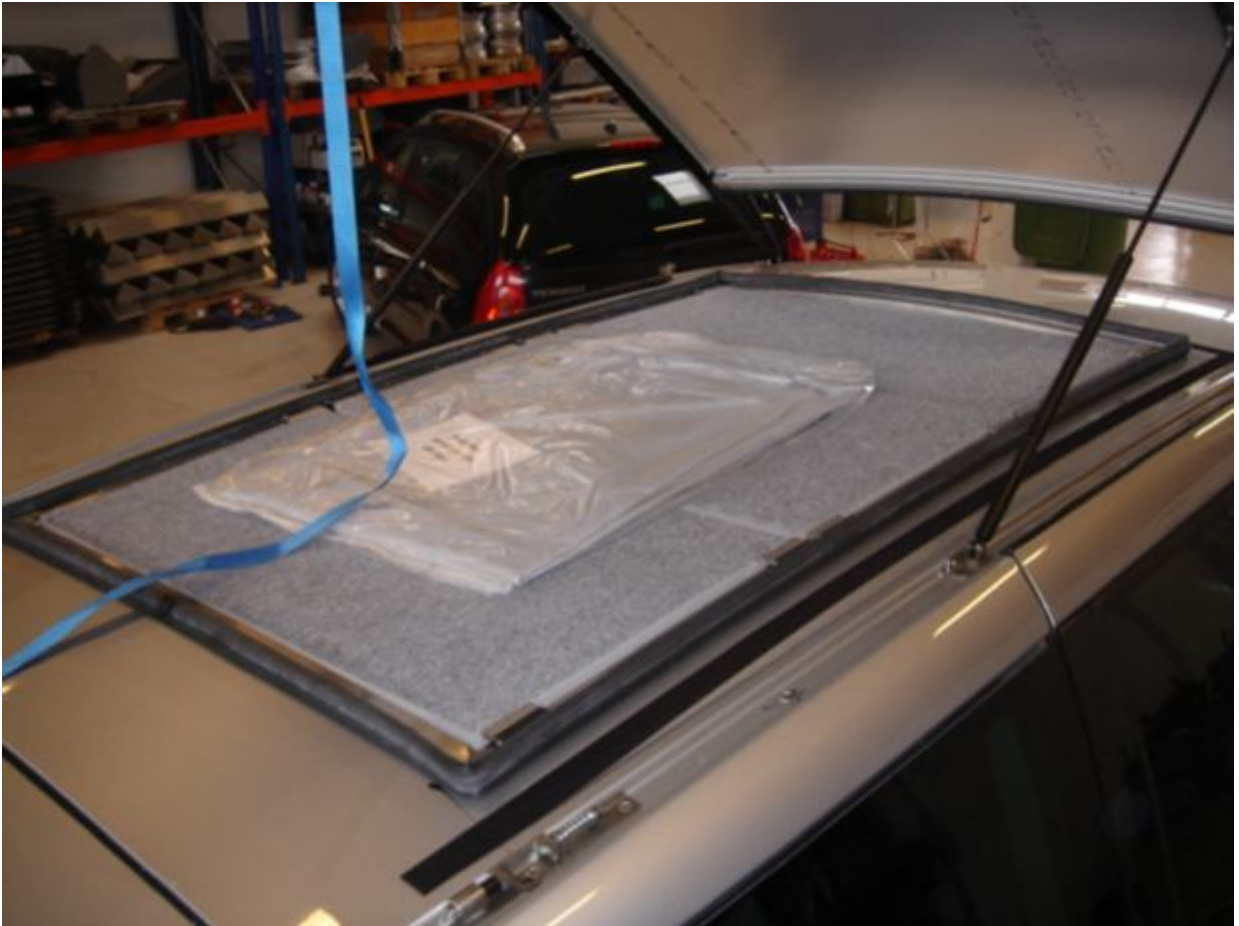

3. Teltdugen pakkes ud og moteres. Det anbefales efter brug af man pakker teltdugen sammen og lægger over tagpladerne.



4. Det anbefales at man starter i forenden og trækker teltdugen ind på flagprofilen.



5. Teltdugen trækkes på hele vejen rundt og fastgøres på velcrobåndet på taget.



6. Billede af teltdugen og taget.



7. Montering af sovebeslag og bund. Læg ryggen ned på den midterste sæderække. Montér det beslag med velcrolukning midt i bilen, på kanten af køkkenet samt hjulkasse i venstre side. Montér tværstang i bagenden.



8. Fold pladerne ud og læg på velcrobåndet. Det andet sæt plader lægges på midtersæderne samt velcrobåndet.



9. Billede af de to nederste sovepladser.





10. Betjening af køkkenet: Hiv op i begge huller i frontpladen. (Frontpladen er også bordpladen).



11. Træk køkkenvasken op til vandret, så den går i hak og låser.



12. Justér vandhane.



13. I bunden af køkkenet ligger stangen til bordet.



14. Sæt stangen i bundbeslaget. Bundbeslaget kan efter eget ønske afmonteres.



15. Sæt nu bordpladen på stangen.



16. Ved lukning, afmonter teltdugen og træk i den blå strop for at lukke taget. Det anbefales at man står på bagkofangeren med klappen lukket. Den sidste halve meter (cirka) lukkes taget ned med hænderne.

God fornøjelse, Pendelmatic Production A/S